

Terminal releasing documentation

WEB-CON-000472

Supplier Tyco/AMP


Articleno. 4E0 972 479

Replaced —

Secondary Part 1



Detail Secondary lock

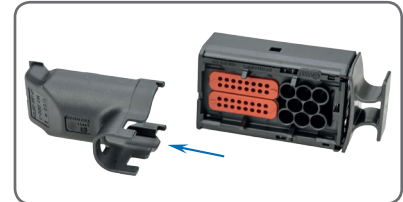


Secondary lock: 1

Primary lock: 2

Colour: black

Application: —

Tool WEB-ENT-30-0002-98

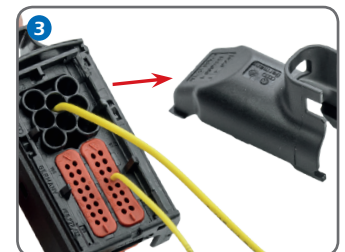

In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals. In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

Pins >12


Type

female


Mating conn. —

Seal yes



Secondary Part 2

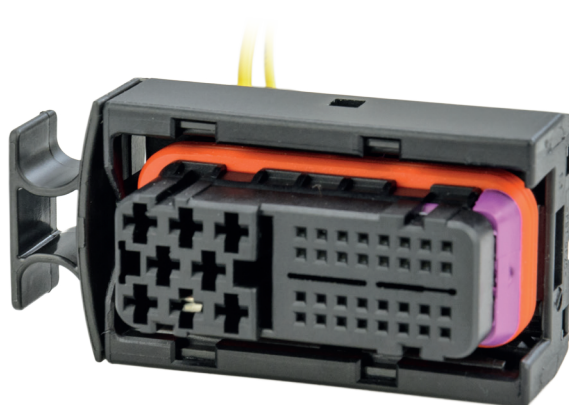

Detail Secondary lock

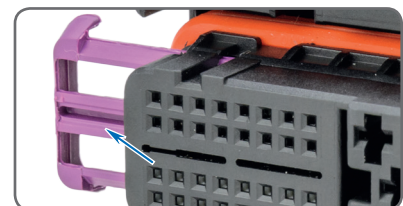

Tool WEB-ENT-30-0002-98

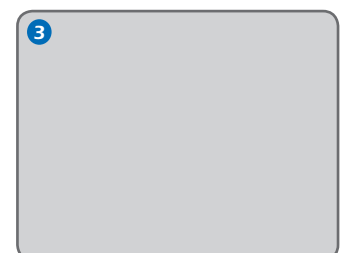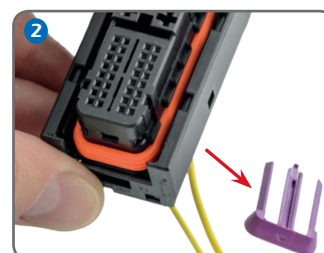

Terminal releasing documentation


WEB-CON-000472

Supplier Tyco/AMP


Articleno. 4E0 972 479

Replaced —




Secondary Part 3

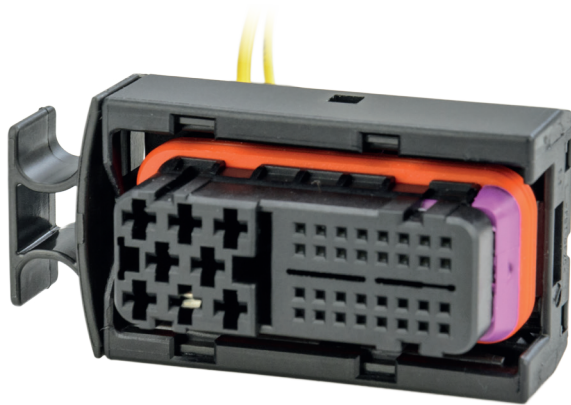

Detail Secondary lock

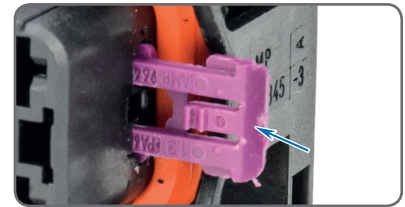

Tool WEB-ENT-30-0002-98

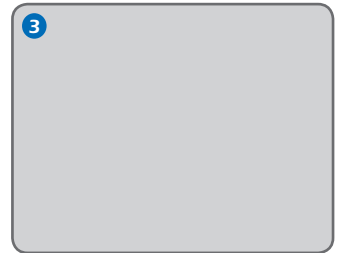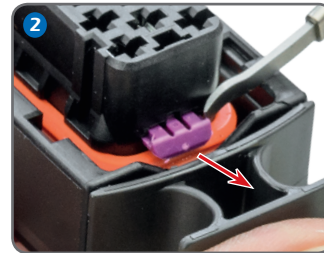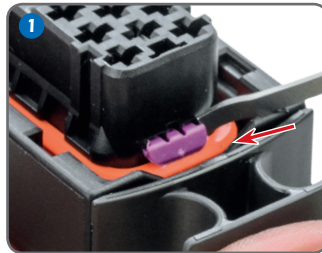

In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals. In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

Pins >12


Type

female

Mating conn. —

Seal yes

Primary I

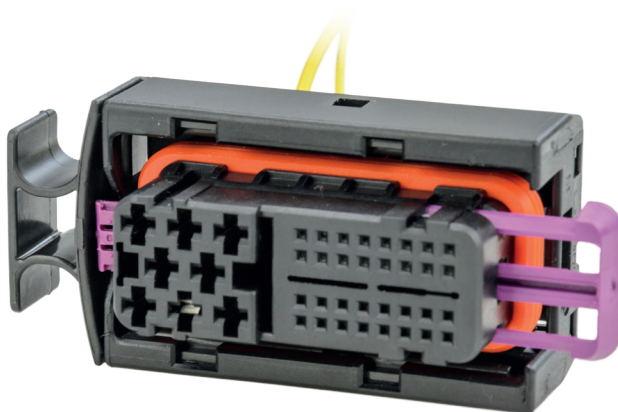


Repair wire WEB-REP-000...

...025, ...031, ...032, ...045,
...097, ...098, ...099, ...100, ...124,
...166, ...167





Measuring lead WEB-MES-000...

...083, ...094

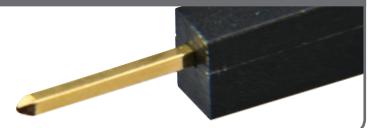

Tool WEB-ENT-12-0030-99

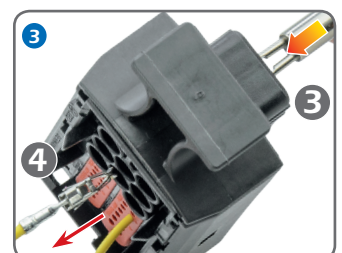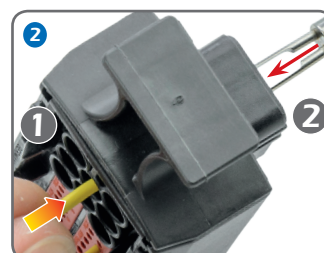

Terminal releasing documentation

WEB-CON-000472

Supplier Tyco/AMP

Articleno. 4E0 972 479

Replaced —

Primary II Part 1




Repair wire WEB-REP-000...

...025, ...031, ...032, ...045,
...097, ...098, ...099, ...100, ...124,
...166, ...167




Measuring lead WEB-MES-000...

...083, ...094



Tool WEB-ENT-11-0002-98

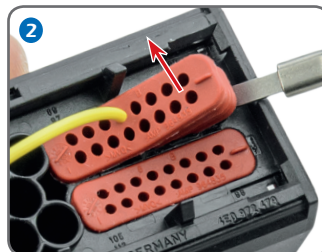

In this documentation, you will see application examples. These examples may differ in colour and number of pins. TKR cannot provide repair manuals. In dieser Dokumentation werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Diese Beispiele können sich in Farbe und Poligkeit unterscheiden. TKR kann keine Reparaturanleitung vorgeben.

Pins >12

Type


female

Mating conn. —

Seal

yes

Primary II Part 2

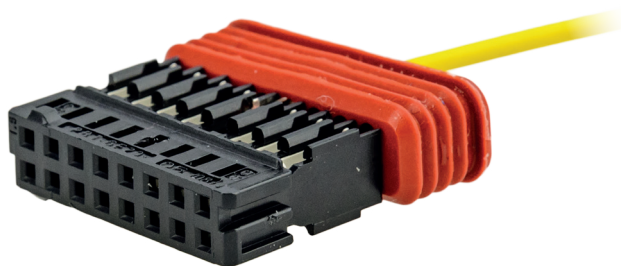


Repair wire WEB-REP-000...

...025, ...031, ...032, ...045,
...097, ...098, ...099, ...100, ...124,
...166, ...167



Measuring lead WEB-MES-000...

...083, ...094



Tool WEB-ENT-11-0002-98

